	四彩半黨別祺據內書館呆姓別祺銀另其, 初用樂商店營近用型品產軍第本。	wf.moc.ogmos.wwwii.d關二 內容,務哪實及文本一號 。益數受享以書溫呆 顧,函數、營數光變,而到	[内壓一述・華扫蓋並開日買飄寫單實] 日買欄自同公本許事後、[四審及品畫] 小張禮主得器閱去哨啲器工之后公本; 是印、顧總練、修實實子、觀鏡、實驗 內國讓當呆五不林辣於 內國聯曾國另華中現諫國務	事本(小路線) 巨公典定義登 30並・ 5 另善 安開線 石圖 團建器 界級 服 ※ 麗・ 服 遊・ 作 脚・ 離天・ 広等 升 循
N	盟書	屋部	南籍珠 日 日	
留存職	議事 七職			年 班
といい。		田本日瀬	文展	各類
*	OGMA2 書鐵界品重調	E STATE OF THE STA		SE 4.0L三段定温 KP-AC

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

> 聲寶4.0L三段定溫型電熱水瓶 使用說明書

KP-AC140

User Manual


電壓	消耗功率	容量
110V/60Hz	750W	4.0 <i>t</i>
機體淨重	外型尺寸	
2.36 kg		W 296 X D 237 X H 326(mm)

目録

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 耗材的更換
- 4 使用方法
- 7 控制面板使用方法
- 8 長期不使用 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科

各部名稱

- 1 上蓋開關板
- 2 控制面板
- 3 H2K□
- 4 水量表
- 5 底座
- 6蒸氣口
- 7 提把
- 8 電源插座
- 9 内膽打善學圈
- 10 内膽封蓋
- 11 電源線

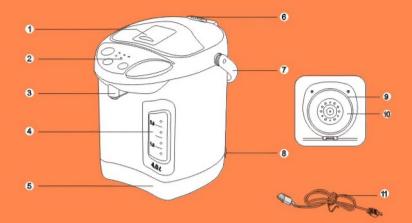

安全注意事項

- ·請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- ·請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- · 請勿用潮濕的手插接電源,以免發生危險。
- ·新品初次使用時會發出些許異味,爲電熱片初次加熱所產生,屬正常現象,經使用一次或二次後即會自然消失。
- · 本機體、電源和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- ·如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- ・當電源線有破損時,請勿使用。
- · 本機不使用時,請將插頭拔起。
- ・本產品僅供一般家庭使用,除煮開水外,請勿做其他用途。










耗材的更換

- ·內膽封蓋墊圈,上蓋組內部矽膠類襯墊(如:排氣座墊圈,氣密墊圈…等), 排氣座及上蓋組本體等零件,均屬耗材,將會因水質,使用方法及使用頻率不同 ,而有使用壽命長短之問題,如有老化現象(例如:白化、粉化、脆化、龜裂 …等),髒污及破損時,請與本公司服務站洽 詢維修換新零件等事宜(此部份 費用需由消費者自費處理)。
- ·熱水瓶中舉凡會接觸到熱水及蒸氣的部品零件,會隨著使用時間漸長或使用次數的增加,因而導致老化變質(如:白化、粉化及脆化龜裂等現象)如有類似情況發生時,請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜(此部份費用需由消費者自費處理)。
- ·右圖所列之 "耗材部品圖"中的各項零件,其零件本身壽命,均因材質之不同 而有所差異,且不在本公司保固範圍之内,如有發現老化現象時,請與本公司 服務站洽詢維修更新零件等事宜(此部份費用需由消費者自行負擔),切勿勉 強使用,以受影響使用安全,並縮短機器本身之使用壽命。

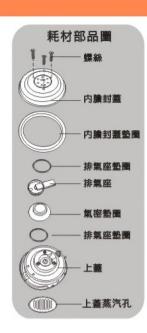

使用方法

- ·初次使用時,請先煮沸一次,然後將此開水倒掉。
- ·新品初次使用内部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質),經二到三天使用後, 味道將會淡化,請消費者安心使用。
- ·給水線:當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時,此時即需馬上補充 淨水,以勇發生空燒現象,造成危險。
- ·內膽無水時:當內膽水位低於給水線或完全沒水時,此時機器在感測到空燒情況下會自動進入報警狀態,面板顯示燈閃爍,這時候請盡快補充加水,如果是斷開電源加水,重新接通電源,機器會自動進入加熱狀態。如果是用冷水壺加水,不斷開電源。加好水後,按一次再沸騰鍵,機器會進入加熱狀態。
- 註: 在不加入冷水時,按一次再沸騰鍵是可以進入加熱狀態的,當感測到還是在空燒情況,會重新進入報警狀態,此動作會縮短機器的使用壽命,請勿操作。

使用方法

カロフド

- · 拉開上蓋開闢板打開上蓋,以水壺等容器注水。
- 加水切勿超渦滿水線,以至沸騰時熱水溢出,造成危險。
- ·加熱時,水量若低於給水線,容易損壞內膽及加熱器。(如圖一)
- 確實壓下上蓋,直至「喀」一聲。


HJ7K

- ① 電動出水
 - · 先按"鎖定解除"鍵,指示燈(紅色)亮。
 - ·再按"電動給水"鍵,開水即會流出。放開"電動給水鍵,開水即停止流出。(如圖二)
 - ·約10秒鐘後,"鎖定解除"指示燈熄滅,回復鎖定狀態。

②碰杯出水

- · 先按"鎖定解除"鍵,指示燈(紅色)亮。
- ·將杯子靠上"碰杯按鍵",輕往上,開水即會流出。杯子移開碰杯按鍵,開水即停止流出。
- ·約10秒鐘後, "鎖定解除"指示燈熄滅, 回復鎖定狀態。(如圖三)

(圖一)



(圖二)





使用方法

補充給水(圖四)

- 開啓上蓋,儘量避開蒸氣孔及上蓋前緣處,以至湯傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫,可能引起故障或影響出水,應盡量避免。
- · 保溫狀態中, 補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- · 剛沸騰渦後,請勿開啓上蓋,以妥遵致蒸氣燙傷。
- · 保溫狀態時, 會因室溫變化, 使水溫降低而自動再加熱沸騰, 並非故障現象。
- ·加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
 - 。加熱→保溫(圖五)



- 一。剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以至導致蒸氣燙傷。
 - , 並非故障現象。

。保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰

(圖四)



(圖五)



控制面板使用方法

初次插上電源時,加熱燈亮,如果没有按下任何選擇鍵時,不顯示任何保温温度燈,完成煮水後,預約保温温度是85℃。通過按下温度選擇鍵,可以對85℃燈-98℃燈-65℃燈-85℃燈進行循環選擇。

98℃/85℃/65℃保溫定義

- 温度燈爲顯示當前水温度。
- ·温度燈閃爍爲水温較高,請小心飲用。
- · 温度燈恆亮表示水温在當前設定温度範圍内,可安心飲用。


自冷功能

· 在加熱狀態時:

按除氯再沸騰鍵,第一次自冷燈亮,熱水瓶停止加熱,水温自 動降至當前環境温度;按第二次返回加熱狀態,如此循環。

· 在保温狀態時:

按除氯再沸騰鍵,第一次,加熱燈亮,進入到加熱狀態,加熱 至沸騰;按第二次,自冷燈亮,熱水瓶停止加熱,水温自動降 至當前環境温度;按第三次返回加熱狀態。

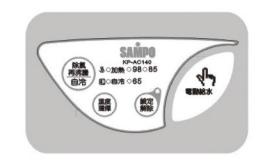

緊急處理方法

長期不使用

- · 長期不使用時,請取下電源線,將内膽内餘水清除乾淨。
- ・將瓶内餘水傾倒時,注水口朝下,熱水會從出水口流出,注意會有燙傷的危險, 請小心傾倒。

緊急處理方法

- · 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭 儘速拔起,並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類 似資格的人員更換,以避免危險。

委製/進口商:元山科技工業股份有限公司

地址: 高雄市仁武區鳳仁路329號 電話: (07)371-3588

保養方法

- · 保養前請先拔掉插頭, 並待機體完全冷卻後, 再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- · 上蓋、瓶身外部用柔軟的布ු較後擦拭污漬。
- · 内膽放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗,不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗, 否則内膽表面損傷,會使污瀆更難清理。
- · 長期使用後,水中的物質會引至內膽,堆積不易清理的白色物質,請依下列步驟執行 即可清除:
 - 。取2個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右;把水倒掉,用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。

家電小百科

M 生活小常識

飲水觀念對健康非常重要,聲寶小家電提醒您:

- 1.日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆渗透水,以免缺乏礦物質吸收, 影響身體健康。因此,建議使用濾水器水源,煮沸飲用即可。
- 2.泡茶小常識:青茶、緑茶、龍井等未發酵茶,建騰用攝氏80度的水溫 沖泡,才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出;而紅茶、烏龍、鐵觀音等 全發酵茶,宜用攝氏100度之沸水來沖泡,才能把茶葉之香氣及陽剛風 格表現出。
- 3.每日飲水量:每日約8-10杯水,每杯以200-400CC的份量最恰當,腎臟病人、心臟病人、肝硬化病人,則不可竭太多水。
- 4.嬰兒用沖泡牛奶,建議使用攝氏40-60度之溫水。
- 5.飲水時最佳時刻:早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

...更多 選購指南、生活常識之家電小百科





mpu sampu O sampo sampo.

SAMP

注意事項

- ◆本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ●保證書內容購買日期未填寫或經達改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毁
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如:錄影(音)帶,天線...等)